Q よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を 実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、L-06D JOJO で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Google アカウントのパスワードを忘れたときは?
- 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、 新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の 答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- A P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 = メニューキー」>「システム設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「携帯電話のリセット」>「実行する」>「OK」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」の前標を式 会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、 「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Windows」は、米国のMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「NOTTV」は、株式会社 mmbiの登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ (ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

151

一般電話などからの場合

550 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540**(無料)

http://www.nttdocomo.co.jp/ 本書の内容は2012年8月現在のものです **2012.08**

NOTTV אסרישיר http://www.nottv.jp/

















L-06D



L-06D JOJO スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



◎荒木飛呂彦 & LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社



- ●本書の記載内容は2012年8月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/l06djojo/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タッチパネルの操作方法

押す(タップ)/2回押す




指先で1回軽く押す。 指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)



指先で長押しする。

はらう(フリック)

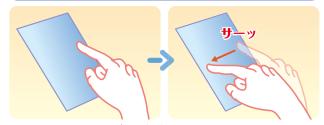


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)

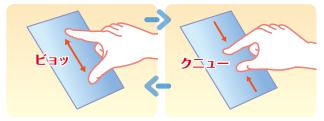

タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

準備] 主なキーの名前とステータスバー	p.3
編	ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Googleアカウントを設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える	p.4
基本	3 文字を入力する	p.15
操作編	4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する	p.19
/(4/11)	5 電話をかける・受ける・切る	p.21
	6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.23
活用	7 カメラで撮る・見る	p.25
編	8 インターネットで検索する	p.26
	9 NOTTVを楽しむ	p.27
	10 Wi-Fiを設定する	p.29
	知っておくと便利な機能	p.30
	よくあるご質問	p.31

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。 入力





主なキーの名前とステータスバー

ワンタッチメモ ホットキー

メモアプリケーションを起動せずに、 簡単にメモが作成できます。

赤外線ポート

赤外線通信機能が搭載された 他の端末や携帯電話などと データを送受信します。



ロック解除

円の外にはらって ロックを解除します。

☆ホームキー

ホーム画面に戻ります。

⇒戻るキー

直前の画面に戻ります。



電源キー/ 画面ロックキー

1秒以上押して「電源を切る」、 「再起動」、「機内モード」などを 選択できます。

□ 履歴キー

最近使用したアプリケーションの 一覧を表示します。

≡メニューキー

現在の画面または アプリケーションで実行できる オプションメニューを表示します。

タッチペン

本端末は付属のタッチペンを 使用することでも、 手書き入力などの操作が可能です。

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、「電源キー」を11秒以上押すと強制終了します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 폱 不在着信あり
- ✓ インストール完了

主なステータスアイコン

LTE使用可能

電池残量

通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。

- 機能キ-



各「機能キー」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知」を押すと新着メールや不在着信の確認ができます。「メ」を押すと通知を消去できます。



通知パネルの下にある「**ロールバー**」を、 方向になるるか「

☑ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔾

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ]

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

移し替える方法として 🙆 赤外線通信アプリを利用する 😉 パソコンを利用する の、 どちらかを選択できます。

✓ 2 ステップ ドコモサービスの初期設定を する

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



インストールする インストールしない **→**

「進む」を押します。

ドコチサービスの初期設定

トコモサービスの初期設定を行います ・アブリー括インストール ・おサイフケータイの利用 ・ドコモアブリバスワードの設定

•

「インストールする」を選 んで「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「設定する」を選んで「進 む」を押します。



「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

お客様は設定が必要です。



内容を確認して「←」戻る キー」を押します。

「はい」を押します。

初期設定が始まります。

ドコモの各種サービスをご利用いただいている

完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替 対 」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力

確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

ドコモアプリバスワード ドコモアブリバスワードを再入力して ください

※文字の入力方法は、P.15 をご覧ください。

位置提供設定

プリインアプリ利用状況送信



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※GPSによる位置情報を提供す るには「メニューキー」を押して、 「システム設定」>「ドコモサー ビス」>「オートGPS」>「GPS 機能」で設定してください。



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面で「≡メニュー キー」を押し、「システム 設定」を押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの 場合は、「既存のアカウント」 を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 力し「次へ」を押します。 ※文字の入力方法は、P.15を

メールアドレスを作成し ます。希望するユーザー 名 (@gmail.comの前の 部分)を入力し「次へ」を ご覧ください。 押します。

> ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。

メールアドレスを作成



※本操作手順は予告なしに変更される

ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入 カするかユーザー名の候補 を押し「次へ」を押します。



Google アカウントとは

Google アカウントは Google の様々なサービス (Gmail・Google Play からの アプリのダウンロードなど)を利用するために必要なログインシステムです。 Googleアカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規の メールアドレスを作成します。

またGoogleアカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



Google アカウントを 設定・登録すると

> Googleアカウントを作成すると Gmailのメールアドレスとして使 用できたり、Playストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの様々なサービス を利用できるようになります。

パスワードを作成

ト欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」 を押します。



「今は設定しない」を押 します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。

予備のメールアドレスを 入力するのは

Googleアカウントのログインや パスワードの再設定などに使用す ることができます。

ユーザー名やパスワードをお忘れ の場合にも、予備のメールアドレ スがあればGoogleアカウントを 回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは できません。

セキュリティ 保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。

※本操作手順は予告なしに変更される 場合があります。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを

設定し直してください。



ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「次へ」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

画面に表示されている

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



登録したアカウントが表 示されます。



機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。



✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える A

L-06D JOJO は電話帳を移し替える方法として

△ 赤外線通信アプリを利用する ⑤パソコンを利用する の、どちらかを選択できます。

☆ 赤外線通信アプリを利用して電話帳を移し替える

● 送信側での操作

今までお使いの端末で、電話 帳データの赤外線送信の準 備を行います。

※各機種における操作方法は、各機種 の取扱説明書をご確認ください。

2 L-06D JOJOでの操作

L-06D JOJO の赤外線ア プリを利用し全件受信を行 います。





ホーム画面で「🎎 アプリ」 を押し、アプリー覧画面を 左にはらって「 を押します。



「全件受信」を押します。



ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

認証パスワード*を入力 して「決定」を押します。 *認証パスワードは受信側と送 信側で任意に設定するもので す。例えば、送信側が 1234 と 設定したら、受信側も1234 と入力する必要があります。



赤外線ポートを送信側の赤 外線ポートに向けて「OK」 を押すと、電話帳データの 受信が開始します。



赤外線受信が完了した ことを確認し、「OK」を 押します。



「docomo」を押します。



「保存する」を押し、保存 が完了したら「OK」を押 します。

今までお使いの端末から、電話帳データをmicroSDカードに保存します。

೭ ローカルデ

ローカルラ

A DVD RW

■ リムーバブ

ニ リムーバブ.

ニ リムーバブ.

■ リムーバブ.

■ リムーバブ.

🕳 リムーバブ.

■ リムーバブ.

ニ リムーバブ.

ニ リムーバブ.

€ L-06DJOJO

♠ ネットワーク

■ MSTONE20

内部スト!

※各機種における操作方法は、各機種の取扱説明書をご確認ください。

⑤ SDカードに移行したデータをパソコンを利用して電話帳を移し替える

● L-06D JOJOでの操作

L-06D JOJO でパソコンへ の接続の事前準備をします。 ※ここではまだパソコンには 接続しません。

手順 1~4

2パソコンでの操作

電話帳データを保存した microSD カードをパソコン で読み込み、電話帳データを L-06D JOJO に移行します。

手順 5 ~ 7

❸ L-06D JOJOでの操作

移行した電話帳データを「SD カードバックアップ」を使っ て、L-06D JOJO に移し替 えます。

手順 8 ~ 15

● L-06D JOJOでの操作



L-06D JOJOのホーム 画面で「〓メニューキー」 を押し、「システム設定」 を押します。



画面を上になぞり、「接 続」を押します。



「USB接続の種類」を押 します。



ます。

「メディア同期 (MTP)」 を押してチェックを付け

●microUSB 接続端子




カバーを左へ開き、 microUSB接続ケーブルを差し込みます。


※本書で掲載している内容は、Windows®7での操作方法です。

お使いのOSや機器によって画面が異なることがあります。

2パソコンでの操作

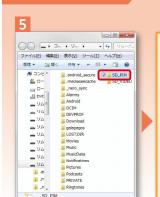


電話帳データが保存された microSDカードをパソコン に接続して、電話帳データ を読み込み、移行したい電 話帳データ「SD PIM」をク リックして「編集」メニュー から「コピー」を選びます。

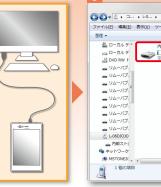

手順 1 ~ 4 で設定 したL-06D JOJOを microUSB接続ケー ブルを使い、パソコン と接続します。



パソコンに「内部ストレー **ジ**」というフォルダが表示 されますので、ダブルク リックして開きます。

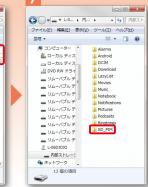

「編集」メニューから「貼り付 け」を選ぶと、電話帳データ 「SD PIM」がL-06D JOJO に保存されます。保存が完 了したらフォルダを閉じ て、L-06D JOJOをパソコ ンから取り外します。

3 L-06D JOJOでの操作



L-06D JOJOのホーム 画面で「🎎 アプリ」を押 し、アプリー覧画面を左 にはらって「 SDカード

バックアップ」を押します。

利用许诺契約書 本契約は、お客様(個人又は流人のいずれかであるかを問いません) と、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「脚社」といいます)とい 能で、締結される契約です。本契約の各条項をお扱わいただき、こ同意 ※で、和助される契約です。本契約の音楽視をの信仰がたださ、これ思い かがいか場合のみ、末ソフトウェア製具をご制用いかがくことができるす。 等を複製できる機能を有するソフトウェア「SDカードバックアップ」自 第2条 知的財産権 同意する

利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し ます。



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。



ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。




しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。 「トップに戻る」を押し ます。

✓ 3 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える


文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。
※「← 戻るキー」を押すと、キーボードが非表示になります。

●10(テン)キーキーボード⇔QWERTYキーボードへの切り替え

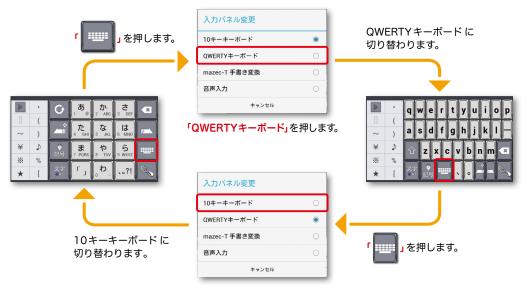









「」」」を押します。





「mazec-T 手書き変換」を押し ます。



手書き入力に切り替わります。
※「 」を押すとキーボード入力に戻ります。

● 手書き入力で文字を入力する

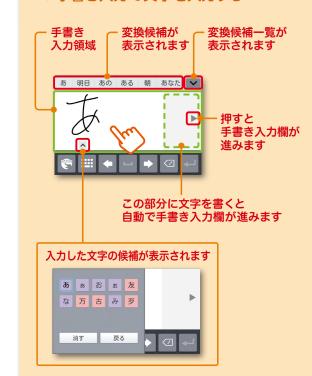



- ✓ 手書き入力した文字を一画ずつ消す
- △ 手書き入力した文字を一文字消す
- ✓ 手書き入力した文字を全て消す





長押しすると波線が表示されます。 左右にずらして文字を消したり、 移動したりすることができます。

16

🐧 文字を入力する

絵文字・記号・顔文字を入力する

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

絵文字クイック な は MN ゃ 5 wxy

リスト リスト リスト リスト 顔文字 絵文字D 記号 ×

顔文字 デコメ

一 アイテム一覧

記号など入力したいリストを選択しま す。選択したリストのアイテム一覧か ら入力したい記号などを選択します。 表示されていない記号などを入力する 」を押します。

┃」を押すと、元のキーボード の表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・絵文字Dが入力できません。

英字・数字・かな入力を切り替える

※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通

」を押すごとにかな、英字、数字の順に切り替わります。

※文字種ごとに前回使用したキーボードの種類(10キー、QWERTY)を記憶しています。



を押します。





10キーキーボードの入力方式

10キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 字」」を長押し>「LGキーボード設定」のキーボード設定の中から、

「フリック入力」・「トグル入力」(フリック入力時もトグル入力有効)を設定します。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられたキー を押すと、キーの上に文字(フリック ガイド)が表示されます。指を離さず 目的の文字の方向になぞります。





● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、 「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「 λ 」 \rightarrow 「 λ 」 \rightarrow 「 λ

「 ♂ 」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぁ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける ※10キーキーボード、QWERTYキーボード共通



コピーしたい文字を2回 押すか、長押しします。

「┃」「┃」で範囲を設定 し、「コピー」を押します。

貼り付けたい文字入力 欄を長押しし、「貼り付 け」を押します。

コピーした文字が貼り 付けられます。

※文字入力欄の種類によって操作方法が異なります。

● 10 キーソフトキーボードを使って、コピーする・貼り付ける



● 絵文字クイックとは よく使う絵文字をキーボードの左端に残しておくことができ、 絵文字をすばやく入力することができる機能です。

> ▼ 」を長押し>「LGキーボード設定」>「絵文字クイック」>「非表示」で 絵文字クイックを非表示にすることができます。

電話番号を表示・確認する

キー」を押し、「システム

設定」を押します。



画面を上になぞり、「端 末情報」を押します。



「電話番号」を確認します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。


- *1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、雷話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。
- *2 名刺作成アプリで作成できます。







「 マイプロフィール マイプロフィー ル」を押します。

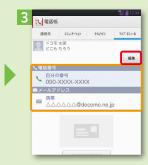

自分の電話番号やメール アドレスが表示されます。

※メールアドレスは「編集」を 押し、ご自身で入力する必 要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する





5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳からかける



ます。



連絡先」を押し、 かける相手を選んで押し ます。



ホーム画面で「🏈 電話」

を押します。

B 通話履歴から かける



「 飛艦網ル 発着信リスト」 を押します。 この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。



「電話をかける」を押す





「ダイヤル」を押 します。



ダイヤル番号を入力してか ら「し」を押します。



電話番号を押します。





と、発信します。





「発信中」と表示されます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「≡メニュー キー」>「システム設定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」> 「発信者番号通知」>「設定」>で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける



着信時に「操作開始」を 押します。



通話をするには「通話」 を押します。

●電話を切る



「終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「 📞 」 を押します。



「終了」を押します。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する

メールを新規作成する




ホーム画面で「 モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」」を押します。





宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



モードメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



を押します。



メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。



✓ カメラで撮る・見る

写真を撮る



被写体に背面のレンズ を向け、「〇〇」を押し てシャッターを切ります。

最近の撮影履歴

ギャラリーに保存 された写真を見る ことができます。



大きく表示されます。

写真を見る

ホーム画面で「🎎 アプ

リ」を押します。

✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



カします。

「して検索し ます。



「検索候補」を押しても 検索結果を表示するこ とができます。

* ドコモ



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する

検索候補



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」の「し」」を 押します。



L-06D JOJO に向かっ て検索したい単語を話 しかけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

NOTTVは高画質・高品質の番組をいつでもどこでも楽しめる、 日本初のスマホ向け放送局です。「月額サービス利用料420円(税込)]




NOTTVはモバキャス放送エリア内でご視聴いただけます。視聴可能エリアなど 詳しくはNOTTVオフィシャルサイト http://www.nottv.jp/にてご確認ください。 ※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。 NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

アプリの初期設定



ホーム画面を右に2回 はらい、「 🌦 NOTTV」 を押します。

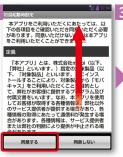

画面を上になぞり、アプ リ利用規約を確認して、 「同意する」を押します。



iii すべて www すぐ見る ● SNS まずは無料お試し! お申込みはこちら

しばらくお待ち頂いた後 に、トップ画面が表示さ れたら完了です。

NOTTV会員登録



「お申し込みはこちら」を 押します。



「利用規約を読む」を押 して内容を確認し、「利 用規約に同意します」に チェック後、「新規登録 を行う」を押します。



「ドコモケータイ払い」を 押します。

※クレジット払いを選択する場 合はNOTTVオフィシャルサ イトをご確認ください。



「次へ」を押します。

※ Wi-Fi 利用時には、docomo ログインの画面が表示され ますので、docomoIDとパ スワードを入力してログイ ンしてください。

NOTTV会員登録



注意事項を確認の上、sp モードパスワードを入力し、 「承諾して購入する」を押 します。



「次へ」を押します。



※プロフィール登録については NOTTVオフィシャルサイトを

ご確認ください。



トップ画面が表示された ら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、 リアルタイムに放送を 観られるスタイル。 NOTTV オリジナル番 組も楽しめます。 NOTTVでは他にも、 あらかじめ登録してお

けば自動的に見たい番 組が届く、「シフトタイ ム視聴」も楽しめます。 「シフトタイム視聴」につ いて詳しくはNOTTV オフィシャルサイトにて ご確認ください。



「登録する」を押します。

ホーム画面を右に2回 はらい、「 CONTY」 を押します。



アプリのホーム画面が表示さ れ、すぐに番組が見られます。 「www」を押すと番組の 一覧が見られます。

※画面をはらうと、チャンネルが切り 替わります。



視聴したい番組を押します。

✓ **TO Wi-Fiを設定する**

?

Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する 2つの方式があります。Wi-Fi方式では、より高速な通信が可能で、

高画質な動画などの大容量ファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fi は、無線 LANで接続しますので、無線 LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面で「≡メニューキー」を押し、「システム 設定」を押します。




「Wi-Fi」を押します。



「 」を押してONに します。

※なぞっても切り替えが可能 です。



を押します。

sample l WPA2で保護されています(保護されたネットワークが使 田可能です)

WPA/WPAZで保護されています(保護されたネットワークが使用可能です)



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合 には自動的にXi・FOMAでの通 信に切り替わり、パケット通信料 がかかります。

docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

JOJOカメラアプリを利用する

静止画(写真)を撮影したり、撮影した画像をJOJOの素材を使って加工したりできます。

●写真を加工する場合



ホーム画面で「デザーアプリ」を押し、アプリー覧画面を左にはらって「JOJOカメラ」を押します。



「写真加工」を押します。



アルバムの選択画面から加工したい画像を押し、「アイテム」、「擬音」、「集中線」から素材を選択して画像までなぞります。



画像の編集が完成したら、「保存/投稿」を たら、「保存/投稿」を 押すと「ギャラリーに保存」、「SNSに投稿」、 「メールに添付」が選択できます。

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能が搭載された他の端末や携帯電話などとデータを送受信します。 電話帳、マイプロフィール、名刺、spモードメール、スケジュール&メモ、 静止画、動画、トルカなどが赤外線通信で送受信できます。

● 静止画を赤外線送信する場合 ※その他のデータの送信方法は取扱説明書をご覧ください。



静止画像を表示し「 く」を押します。

※表示方法は、 P.25をご覧ください。



画面を上になぞり、 「 **?** 赤外線」を押し ます。



「OK」を押します。

※データ送信先の他の端末や 携帯電話の赤外線通信受信 機能をオンに設定します。



赤外線送信が完了したら「OK」を押します。